TRIGGERCAM

relive the moment

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ TRIGGERCAM

ШАГ 1:

Выберите и установите необходимую вставку поверх окуляра оптического прицела. Зазор должен быть примерно 2 мм.

ШАГ 2:

Сдвиньте правильную вставку в **TRIGGER**CAM так, чтобы прорезь вставки была выровнена с прорезью **TRIGGER**CAM.

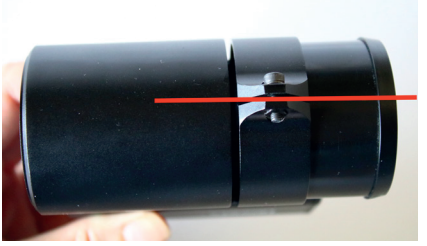

ШАГ 3:

Установите **TRIGGER**CAM над окуляром прицела и слегка затяните крепежный винт до тех пор, пока **TRIGGER**CAM не будет закреплена на вашем прицеле.

ШАГ 4:

Чтобы включить **TRIGGER**CAM нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды. Чтобы включить Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi 2 секунды. Кнопка питания (красная стрелка) кнопка Wi-Fi (синяя стрелка).

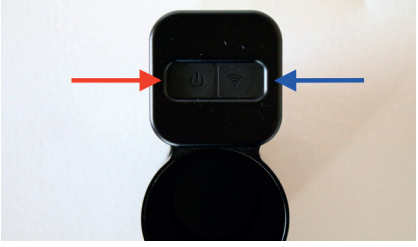

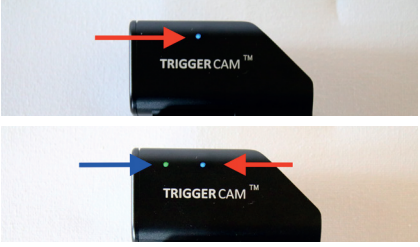

ШАГ 5:

Подключитесь к сети WI-FI **TRIGGER**CAM на своем мобильном устройстве. Пароль для камеры-12345678.

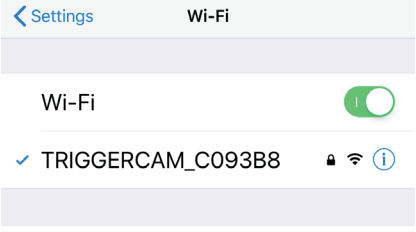

ШАГ 6:

Найдите **TRIGGER**CAM в Google play или App store и загрузите приложение для своего мобильного устройства. Подключитесь к своей камере через мобильное приложение.

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

ШАГ 7:

Снимите крышку фокусировки с помощью инструмента **TRIGGER**CAM.

ШАГ 8:(продолжение)

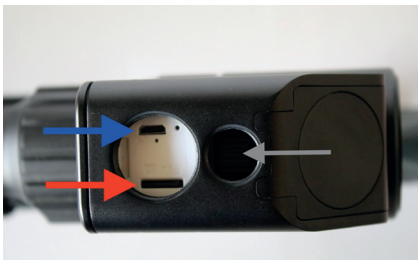

Серая стрелка - Кольцо фокусировки
Синяя стрелка - Порт зарядки
Красная стрелка - SD-карта

ШАГ 8:

После установки следующий шаг - фокусировка **TRIGGER**CAM для вашего конкретного прицела. Убедитесь, что ваш оптический прицел установлен на желаемое увеличение, и прицелитесь в цель на расстоянии, на котором ваша винтовка обнулена, например, 100 метров. Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока изображение не станет четким. Четкость изображения контролируйте с помощью функции live streaming в приложении.

[Совет: сфокусируйте **TRIGGER**CAM на высоком увеличении, если Вы затем перейдете к более низкому увеличению, **TRIGGER**CAM останется в фокусе. Если Вы фокусируетесь на низком увеличении и захотите перейти на более высокое , **TRIGGER**CAM потеряет фокус быстрее.]

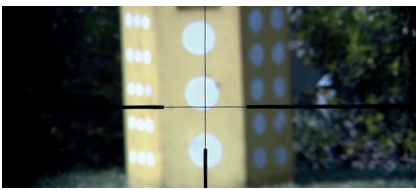

Изображение не в фокусе

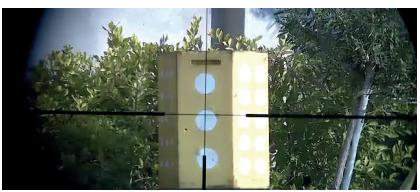

Изображение в фокусе

ШАГ 9:

Как только ваше устройство сфокусировано, установите ориентацию камеры так, чтобы перекрестие было идеально выровнено. Это можно сделать с помощью функции live streaming на вашем смартфоне (см. инструкции по потоковой передаче ниже).

ШАГ 10:

Ваш **TRIGGER**CAM готов к использованию!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Запись может осуществляться либо самим **TRIGGER**CAM, либо через приложение **TRIGGER**CAM на мобильном устройстве. После включения **TRIGGER**CAM, удерживайте кнопку включения до звукового сигнала, теперь **TRIGGER**CAM записывает. Эта запись сохраняется на SD-карте, вставленной в **TRIGGER**CAM.
  Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку включения до звукового сигнала.

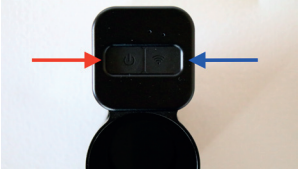

- Красный индикатор указывает на то, что ваш **TRIGGER**CAM заряжается. Когда красный индикатор сменится на зеленый, устройство будет полностью заряжено.

- В тот момент, когда ваш **TRIGGER**CAM включен, появится синий индикатор. При повторном нажатии кнопки включения **TRIGGER**CAM начнет запись (зеленый индикатор) на SD-карту устройства. При повторном нажатии кнопки включения запись остановится, и зеленый индикатор исчезнет.

- Время автономной работы вашей **TRIGGER**CAM: 2 часа записи. Совет: чтобы увеличить время работы батареи, включите и выключите **TRIGGER**CAM между сеансами охоты или подключите к устройству портативный блок питания.

НА ЗАМЕТКУ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Прямая трансляция на ваше мобильное устройство

Контролируйте запись TRIGGERCAM на вашем мобильном устройстве

Записывайте, сохраняйте и просматривайте видео напрямую с вашего мобильного устройства

Доступ к галерее с вашими фото и видео на вашем мобильном устройстве

Управляйте всеми настройками вашего TRIGGERCAM

Делитесь видео/фото в социальных сетях и с друзьями

TRIGGERCAM	**НАЗНАЧЕНИЕ**
Кнопка включения/выключения	1. Включение/выключение **TRIGGER**CAM 2. Запуск и остановка видеозаписи
Кнопка Wi-Fi	Включение/выключение Wi-Fi
Голубой LED индикатор	**TRIGGER**CAM включен
Голубой LED индикатор мигает	Wi-Fi включен
Красный LED индикатор мигает	Батарея разряжена
Зеленый LED индикатор	**TRIGGER**CAM записывает
Слот Micro SD-карты	Место расположения Micro SD-карты
Порт USB	1. Подкл. к компьютеру для передачи данных 2. Зарядка **TRIGGER**CAM
Кнопка сброса	Перезагрузка **TRIGGER**CAM

ДИСКЛЕЙМЕР
TRIGGERCAM, торгующий под EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD 2014/010477/07, и их акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, субподрядчики, агенты или аффилированные лица полностью или частично не несут ответственности за любые убытки, травмы или ущерб (включая, но не ограничиваясь, косвенные или специальные убытки или упущенную выгоду) любого характера, независимо от того, вызваны ли они небрежностью (грубой или иной) EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD и их акционеров, директоров, должностных лиц , сотрудников, субподрядчикиков или агентов, возникающие в результате, случайно или в связи каким-либо образом использованием или установкой наших продуктов. Компания EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD и их акционеры, директора, должностные лица, сотрудники, субподрядчики или агенты настоящим освобождаются от любых обязанностей по отношению клиенту, покупателю или лицу. EYECAM TECHNOLOGIES (PTY) LTD не несет ответственности какого-либо характера перед любым покупателем, клиентом или лицом, приобретающим продукт у нас. Упомянутый выше отказ будет иметь обязательную силу для наследников, иждивенцев, правопреемников, исполнителей, доверенных лиц или других законных представителей клиента, покупателя или лица, которые используют, устанавливают, тестируют или покупают наши продукты.

WWW.TRIGGERCAM.COM | WWW.TRIGGERCAM.RU

EAC