AIMCAM PRO

3K

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

БЛАГОДАРИМ за приобретение очков AimCam Pro 3K с камерой wifi и съемкой по линии прицеливания. Перед использованием AimCam, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности, содержащимися в данном руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

Зарегистрируйте свою гарантию	*2*
Стандарты США	*3*
Европейские стандарты	*4*
Технические характеристики AimCam	*5*
Схема AimCam Pro 3K	*6-7*
Начало работы	*7*
Включение/Выключение	*7-8*
Приложение AimCam	*8*
Подключение AimCam к устройству IOS	*8-10*
Подключение AimCam к устройству Android	*11-14*
Интерфейс прямой трансляции приложения AimCam	*15*
Настройка камеры AimCam для вашего индивидуального поля зрения	*16-17*
Начало записи	*18*
Виброконтроль	*18*
Увеличенное время работы батареи	*18-19*
Изменение настроек видео	*19*
Просмотр и редактирование видео на вашем ПК или MAC	*19-20*
Просмотр видео с SD-карты	*20*
Замена линз AimCam	*20*
Использование носовых накладок	*21*
Сброс до заводских настроек	*22*
Обновление прошивки AimCam	*22*
Использование AimCam как веб-камеры	*23*
Решение проблем	*24*
WEEE/Меры предосторожности	*25-26*
Техннческая поддержка	*26*
Гарантия	*27-28*

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ AIMCAM ГАРАНТИЮ

Пожалуйста, найдите свой личный гарантийный талон, находящийся в упаковке AimCam:

Please register your warranty at:
www.aimcam.com/pages/warranty-registration

Serial No.:

For full terms and conditions your 12 month AimCam warranty please visit:
www.aimcam.com/pages/warranty

1. AimCam offer 12 months warranty from the date of purchase.
2. Warranty covers any manufacturing technical defects excluding breakage.

Используйте свой уникальный серийный номер, указанный на карте и зарегистрируйте гарантию по адресу:

США, Канада и остальные страны: www.aimcam.com/pages/warranty-registration

Великобритания и ЕС: www.aimcam.co.uk/pages/warranty-registration

Для получения полной информации о правилах и условиях вашей 12-месячной гарантии AimCam, пожалуйста, ознакомьтесь со страницами 28-29 данного руководства или посетите веб-сайт:

США и Канада: www.aimcam.com/pages/warranty

Великобритания и ЕС: www.aimcam.co.uk/pages/warranty

Ваша AimCam соответствует следующим стандартам защитных очков для США и Европы: -

СТАНДАРТЫ США

ANSI/ISEA Z87.1-2015

МАРКИРОВКИ
На окуляр и оправу нанесена серия цифр, которая относится к области применения, возможностям защиты и производительности.

ОПРАВА- AC Z87+
AC - Идентификатор производителя
Z87 - ANSI стандарт для устройств защиты глаз и лица:
Тест на удар высокой массы
Тест на удар высокой скорости
Тест на разрушение пластиковых линз

ОКУЛЯР- AC Z87+U6
AC - Идентификатор производителя
Z87 - ANSI стандарт для устройств защиты глаз и лица:
Тест на удар высокой массы
Тест на удар высокой скорости
Тест на разрушение пластиковых линз

U6 - коэффициент пропускания УФ-фильтра

Коэффициент пропускания УФ-фильтра*:*
U2: макс.эффективность уф = .1% /макс.вблизи уф = 3.7%
U2.5: макс.эффективность уф = .1% /макс.вблизи уф = 2.3%
U3: макс.эффективность уф = .07% /макс.вблизи уф = 1.4%
U4: макс.эффективность уф = .04% /макс.вблизи уф = .5%
U5: макс.эффективность уф = .02% /макс.вблизи уф = .2%
U6: макс.эффективность уф = .01% /макс.вблизи уф = .1%

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

EN166:2001 - Стандарт для индивидуальной защиты глаз.
EN172:1994/A1:2000 - Индивидуальная защита глаз - антибликовые фильтры промышленного назначения.

МАРКИРОВКИ
На окуляр и оправу нанесена серия цифр, которая относится к области применения, возможностям защиты и производительности.

ОПРАВА- AC EN166S
AC - Идентификатор производителя
EN166 - Номер стандарта безопасности, которому отвечает продукт
S - Повышенная надежность (общего назначения)
CE - Код, подтверждающий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза

ОКУЛЯР
Прозрачная линза - CE 5-1.1 AC 1F
Черная линза - CE 5-3.1 AC 1F
Желтая линза - CE 5-1.4 AC 1F

CE - Код, подтверждающий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза
5 - Обеспечивают защиту от уф-излучения (EN172) - но не обеспечивают защиту от инфракрасного излучения.
от 1.1 до 4.1 - номер оттенка (1.1-обеспечивает 100% пропускную способность света)
AC - Идентификатор производителя
от 1 до 3 - Оптический класс
S - Повышенная надежность (общего назначения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AIMCAM

Видео/частота кадров:	3K @ 24fps 2K @ 30fps 2160P @ 24fps (по умолчанию) 720P @ 120fps 1440P @ 30fps 1080P @ 60fps 1080P @ 30fps 720P @ 60fps
Формат видео:	MP4
Видео кодек:	H.264
Поле обзора:	62 градуса
Датчик изображения:	CMOS
Режим фотосъемки:	Да (16МП)
Регулируемая камера:	Да
Центральная Фиксированная Камера:	Да
Wi-Fi	Да (приложение AimCam)
Аудио:	Встроенный микрофон
Память:	Micro SD-карта (макс 256ГБ)
Батарея:	Внутренний литий-ионный аккумулятор 780 мАч
Время работы:	Приблизительно 1,5ч
Работает во время зарядки:	Да
Перезаряжаемый пауэрбанк:	Дополнительные 4-5 часов работы батареи (доп.комплектация)
Управление:	Управление двумя кнопками
Оправа:	Термопластик TR90
Порты:	Micro USB Micro SD Card
Mac:	macOS® 10.7 или позднее
Windows:	Windows® 7 или позднее

СХЕМА AIMCAM PRO 3K.

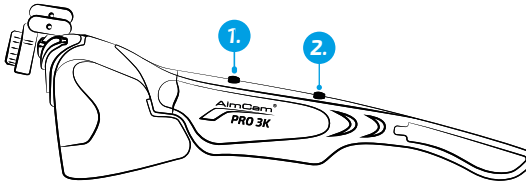

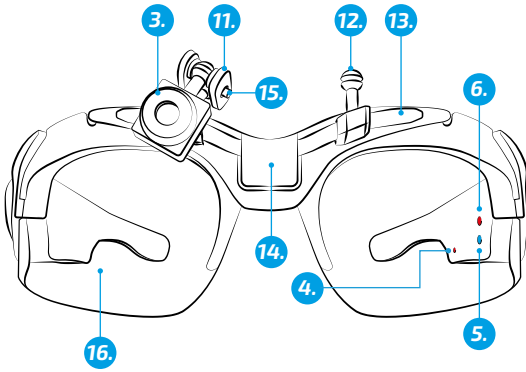

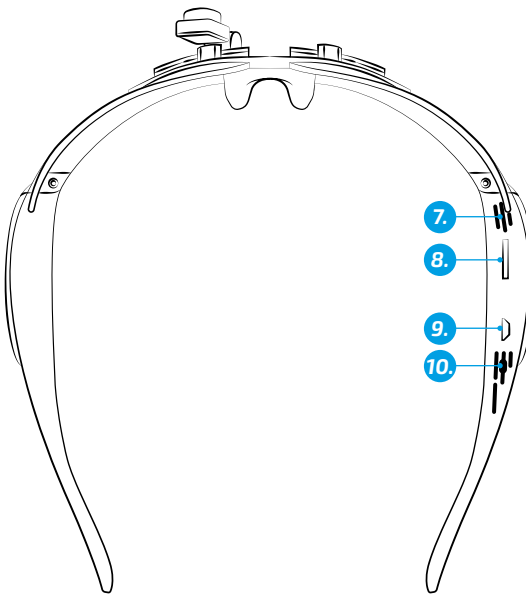

1. Кнопка вкл./выкл./записи
2. Кнопка Wifi/фотоснимка
3. Регклируемая Камера
4. LED-индикатор зарядки
5. LED-индикатор WiFi (синий)
6. LED-индикатор режима ожидания/записи (красный)
7. Микрофон
8. Слот для Micro SD
9. USB порт
10. Кнопка перезагрузки
11. Металлическое крепление регулировки наклона
12. Крепление для камеры
13. Скользащая направляющая
14. Центральное крепление
15. Шестигранный винт крепления M2
16. Ударопрочные линзы

НАЧАЛО РАБОТЫ.

Вставьте совместимую Micro SD-карту (макс 256 ГБ) в слот для Micro SD (8). Убедитесь, что AimCam выключен при вставке или извлечении Micro SD-карты. Рекомендуется использовать Micro SD-карту класса 10 или более.

AimCam оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Литий-ионный аккумулятор предоставляется частично заряженным. Для зарядки аккумулятора используйте прилагаемый USB кабель. Подключите прилагаемый USB кабель к очкам AimCam (9) и подключите другой конец кабеля к совместимому зарядному устройству, такому как зарядное устройство мобильного телефона, компьютер, аккумуляторный блок или любое другое устройство. LED-индикатор заряда (4) будет гореть красным во время процесса зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор заряда автоматически погаснет. Время полной зарядки очков составляет приблизительно 2 часа.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы включить очки AimCam, нажмите кнопку включения/выключения/записи (1), LED-индикатор(6) автоматически загорится красным цветом, свидетельствуя о том, что AimCam всключен и находится в режиме ожидания. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/записи (1) 3 секунды или до тех пор, пока LED-индикатор (6) не погаснет.

ПРИЛОЖЕНИЕ AIMCAM.

Ваш AimCam совместим с приложением AimCam, которое доступно на устройствах IOS и Android. Приложение AimCam можно использовать для калибровки камеры, просмотра прямой трансляции с камеры, загрузки данных, обмена ваших видео через социальные сети и многое другое. По всем вопросам касательно использования приложения AimCam, пожалуйста, посетите www.aimcam.com/pages/aimcam-app

Для загрузки последней версии приложения AimCam найдите “AimCam” в магазине приложений на мобильном устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AIMCAM К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (ЧЕРЕЗ WIFI, НЕ BLUETOOTH).

iOS:

После того как Вы установили приложение AimCam на свое мобильное устройство IOS, Вы можете подключить свой AimCam к мобильному устройству через WiFi.

1. Убедитесь, что ваш AimCam включен и находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения/выключения/записи (1), загорится красный LED-индикатор.

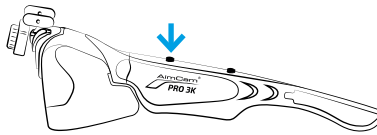

2. Теперь Вы можете включить WiFi на вашем AimCam. Для этого удерживайте кнопку включения/выключения WiFi (2) 2-3 секунды, при включении WiFi загорится синий LED-индикатор (5).

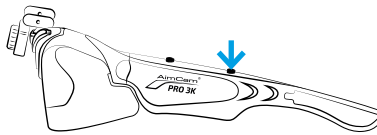

3. Теперь перейдите в настройки iOS.

4. Выберите настройки WiFi/сетевого подключения.

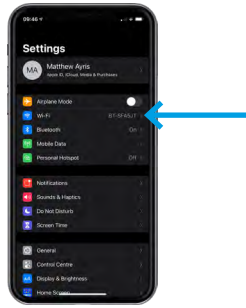

5. Выберите AimCam в качестве подключения к WiFi, введите пароль по умолчанию ***12345678*** и выберите присоединиться.

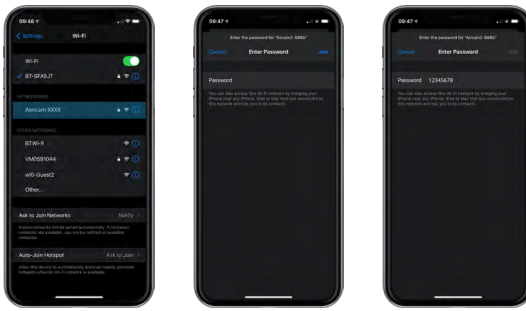

6. Ваш AimCam подключится к вашему устройству iOS. Галочка рядом с AimCam символизирует успешное подключение к WiFi.

`

Примечание: Подключение AimCam к мобильному устройству IOS через WiFi - это такой же процесс, как и подключение к домашнему WiFi - маршрутизатору.

7. Теперь ваш AimCam подключен к вашему устройству iOS, и Вы можете вести прямую трансляцию из приложения AimCam. Откройте приложение AimCam, и ваше текущее подключение к WiFi будет отображаться в разделе “ТЕКУЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИК К WIFI”. AimCam, которую Вы только что подключили,будет видна в настройках вашего устройства. Если Вы видите что-либо, кроме вашего AimCam, то камера не сможет подключиться к прямой трансляции, и вам следует повторно подключить AimCam, как показано на шагах 1-6.

8. Чтобы начать прямую трансляцию, нажмите кнопку “Подключить AimCam”. Если у вас возникли проблемы с подключением, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями в приложении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AIMCAM К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (ЧЕРЕЗ WIFI, НЕ BLUETOOTH).

ANDROID:

После того как Вы установили приложение AimCam на свое мобильное устройство Android, Вы можете подключить свой AimCam к мобильному устройству через WiFi.

1. Убедитесь, что ваш AimCam включен и находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку включения/выключения/записи (1), загорится красный LED-индикатор.

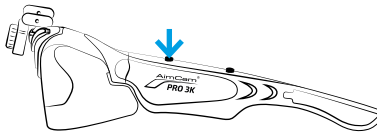

2. Теперь Вы можете включить WiFi на вашем AimCam. Для этого удерживайте кнопку включения/выключения WiFi (2) 2-3 секунды, при включении WiFi загорится синий LED-индикатор (5).

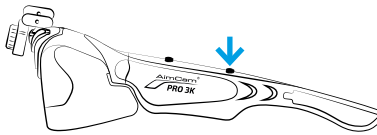

3.Теперь вы можете перейти к настройкам вашего устройства Android (не в приложении AimCam).

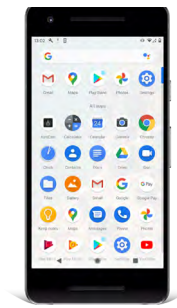

4. Выберите настройки WiFi/сетевого подключения.

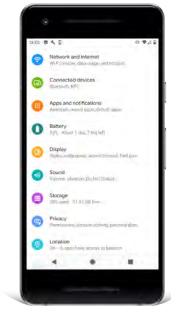

5. Выберите AimCam в качестве подключения к WiFi, введите пароль по умолчанию ***12345678*** и выберите присоединиться.

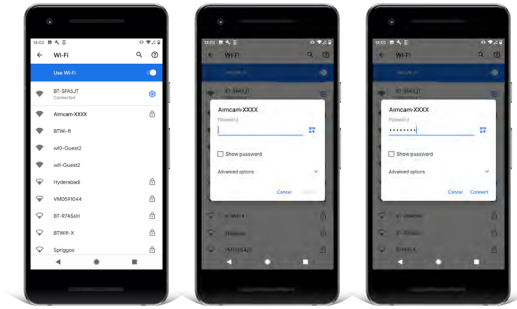

Примесание: Подключение AimCam к мобильному устройству Android через WiFi - это такой же процесс, как и подключение к домашнему WiFi - маршрутизатору.

6. Ваш AimCam подключится через WiFi.

Примечание: Некоторые устройства Android выдадут предупреждение о том, что “***AimCam не имеет доступа в Интернет***”, это совершенно нормально и означает, что соединение Wi-Fi, установленное с вашим AimCam, не обеспечивает доступ в Интернет для просмотра веб-страниц.

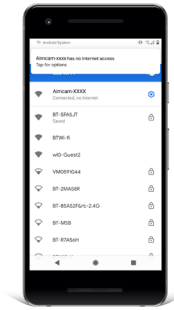

7. Некоторые устройства Android потребуют, чтобы Вы нажали кнопку “***нажмите для опций***”, ниже текста “***AimCam не имеет доступа в Интернет***”, и выбрали “***Да***”, чтобы оставить подключение.

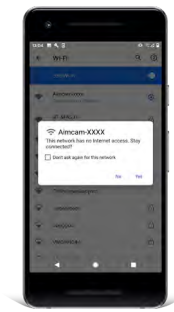

Примечание: Если у вас возникли проблемы с подключением, рекомендуется отключить мобильные данные при подключении AimCam к WiFi. Поскольку ваш AimCam не предоставляет доступа в Интернет, некоторые элементы Android по умолчанию вернутся к использованию мобильных данных (у которых есть доступ в Интернет), что может вызвать проблемы с подключением между вашим устройством Android и AimCam.

8. Теперь ваш AimCam подключен к вашему устройству Android, и Вы можете вести прямую трансляцию из приложения AimCam. Откройте приложение AimCam, и ваше текущее подключение к WiFi будет отображаться в разделе “***ТЕКУЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИК К WIFI***”. AimCam, которую Вы только что подключили,будет видна в настройках вашего устройства. Если Вы видите что-либо, кроме вашего AimCam, то камера не сможет подключиться к прямой трансляции, и вам следует повторно подключить AimCam, как показано на шагах 1-7.

8. Чтобы начать прямую трансляцию, нажмите кнопку “Подключить AimCam”.

ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ AIMCAM.

При подключении к вашей прямой трансляции Вы можете управлять своей камерой AimCam через интерфейс.

Иконка	Обозн.	Описание
	Загрузка	Загрузите данные,хранящся на SD-карте вашего AimCam, через WiFi.
	Галерея	Весь загруженный материал будет храниться здесь.
	Экспозиция	Настройка экспозиции определяет насколько светлым или темным будет выглядеть ваше изображение. Это может быть отрегулировано в соответствии с окружающей обстановкой.
	Настройки	Настройки AimCam, такие как имя устройства, пароль, качество видеозаписи, форматирование SD-карты и другое.
PHOTO	Фото-снимок	Сделайте статичный снимок в разрешении, определяемом соотношением сторон экрана. Ваше изображение будет автоматически сохранено на вашей Micro SD-карте, а также автоматически загрузиться в вашу AimCam галерею.
	Запись Видео	Беспроводной запуск и остановка записи AimCam с помощью приложения.
Battery	Батарея	Здесь будет отображаться остаток заряда батареи в вашем AimCam. Он будет отображаться как пустой, низкий, средний, высокий или полный.
Video	Видео	Здесь будут отображаться текущие настройки видео.
Photo	Фото	Здесь будут отображаться текущие настройки фотографий.
Capacity	Вместимость	Здесь будет отображена емкость, оставшаяся на SD-карте.

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ AIMCAM ДЛЯ ВАШЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.

Ваш AimCam Pro 3K был разработан с несколькими вариантами крепления камеры (12), чтобы помочь вам захватить оптимальную линию обзора для любого вида спорта и деятельности.

R1/L1 - Стандартные зажимы в вертикальном положении. Как правило, для дисциплин таких как стрельба из пистолета.



R2/L2 - Вертикально закрепленные зажимы с углом наклона назад. Эти зажимы были разработаны для того, чтобы поднимать и отводить камеру из поля зрения в зависимости от вашего крепления или дисциплины.



R3/L3 - Зажимы под углом внутрь и назад. Эти зажимы были разработаны для противодействия наклону головы - например, при установке головы на приклад эти зажимы помогут переместить камеру из поля зрения.



Центральное крепление - камера будет устанавливаться в середине оправы для дисциплин, когда прямая видимость не требуется.



Чтобы надежно зафиксировать камеру по центру оправы, мы рекомендуем закрепить камеру с помощью зажима R1/L1, как показано на схеме справа.

1. Во-первых, определите какой ваш доминирующий глаз во время прицеливания. Обычно (хотя и не всегда эта та же сторона, что и ваша доминирующая рука. Примечательно, что у AimCam имеются крепления для камеры над правым и левым глазом, и изначально камера установлена справа.

Если у вас доминирует левый глаз, то камеру легко поменять местами. Используйте прилагаемый шестигранный винт крепления M2 и ослабьте винт (15), повернув его против часовой стрелки. Ослабьте крепление настолько, чтобы временно снять металлическое крепление (11) с крепления для камеры (12). Теперь переместите камеру (3) вдоль металлического крепления (11) к левому креплению камеры (12) и закрутите винт (15) с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

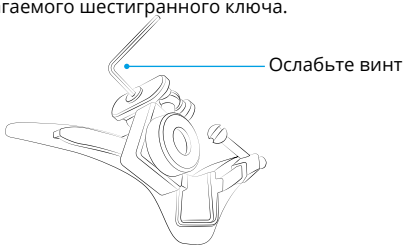

2. Включите AimCam затем через несколько минут включите функцию WiFi. После того, как Вы установили соединение WiFi, откройте приложение и выберите прямую трансляцию, чтобы увидеть кадры, которые захватывает ваша камера в режиме реального времени. Теперь поместите экран вашего гаджета перед собой и наденьте AimCam, возьмите в руки свое оружие (лук, пистолет , карабин, ружье) и примите свою обычную прицельную стойку, целясь в экран.

Примечание: Не используйте заряженное оружие во время настройки AimCam.

3. Когда изображение будет транслироваться на ваше устройство, отрегулируйте крепление камеры вдоль скользящей напраляющей (13), затем вращайте ее влево или вправо, вверх и вниз, пока камера не захватит ваше точное поле зрения и ничто не будет мешать вашему обзору. Рекомендуется потратить время, чтобы захватить наиболее оптимальную линию обзора.

Как только Вы будете довольны положением камеры и углом наклона, зафиксируйте камеру в этом положении, затянув винт (15).

НАЧАЛО ЗАПИСИ.

Чтобы запустить режим записи, убедитесь, что ваш AimCam включен и находится в режиме ожидания (см. раздел 2). Теперь нажмите кнопку включения/выключения/записи (1) один раз, LED-индикатор (6) начнет мигать, указывая на то, что AimCam теперь записывает. Повторите это действие, чтобы выключить режим записи и снова войти в режим ожидания.

Примечание: Вы можете начать запись только с вставленной Micro SD-картой (макс 256ГБ).

ВИБРОКОНТРОЛЬ.

В ваш AimCam Pro 3K была установлена новейшая система IVAS (Интеллектуальная Вибрирующая Система Оповещений). Эта система позволит вам лучше контролировать элементы управления вашей AimCam во время использования.

Функция	**Действие**	**Результат**
Включение	Передняя кнопка 1 нажатие	1 вибрация
Начало записи	Передняя кнопка 1 нажатие	2 вибрации
Остановка записи	Передняя кнопка 1 нажатие	1 продолжительная вибрация
Фотоснимок	Задняя кнопка 1 нажатие	2 вибрации
WiFi вкл./выкл.	Задняя кнопка 2 сек. удержание	3 вибрации
Выключение	Передняя кнопка 2 сек. удержание	1 продолжительная вибрация
CD-карта заполнена/ отсутствует	Если включен без SD-карты / SD-карта заполнена	3 вибрации x 3 9 вибраций всего
Аккумулятор разряжен		4 вибрации x 3 12 вибраций всего

УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ.

Продлить работу вашего AimCam можно с помощью внешнего аккумулятора (приобретается отдельно). Для использования внешнего аккумулятора возьмите прилагаемый USB-кабель и подключите его из слота micro-USB (9) к “AimCam Reloaded” (приобретается отдельно).

Когда AimCam разряжен, встроенная вибрирующая система оповещений издаст вибрацию длиной в 3 секунды.

Если AimCam при включении разряжен, то AimCam издаст продолжительную вибрацию, прежде чем снова выключится.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВИДЕО.

Разрешение вашего видео можно изменить с помощью приложения.
Ваша камера AimCam способна записывать видео в следующих разрешениях:

3K 2160P (24 fps)

2K 1440P (30 fps)

FHD 1080P (60 fps)

FHD 1080P (30 fps)

HD 720P (120 fps)

HD 720P (60 fps)

Преимущество более высокого показателя кадров в секунду заключается в том, что когда Вы снижаете скорость воспроизведения записи, чтобы посмотреть свои попадания (или промахи), чем больше показатель кадров в секунду, тем больше деталей захватывает камера. Вы можете настроить этот показатель только с помощью приложения AimCam. Приложение предоставляет доступ к множеству полезных функций, найти более подробную информацию о приложении Вы можете на www. aimcam.com/app

ПРОСМОТР ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ ВИДЕО НА ВАШЕМ ПК ИЛИ MAC.

ПК:

1. Подключитесь к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB.
2. Включите the AimCam.
3.Дважды щелкните “Мой компьютер” и найдите “Съемный диск”.
4. Дважды щелкните “Съемный диск”.
5. Дважды щелкните папку “DCIM”, чтобы просмотреть все фото-или видеофайлы.
6. При необходимости скопируйте/переместите файлы на компьютер или внешний жесткий диск.

MAC:

1. Подключите камеру к компьютеру Mac с помощью прилагаемого кабеля USB.
2. Включите AimCam.
3. Ваш MAC распознает AimCam как внешний жесткий диск. Дважды щелкните значок, чтобы просмотреть сохраненные файлы.
4. Скопируйте/переместите необходимые файлы на компьютер MAC по мере необходимости.

ПРОСМОТР ВИДЕО С SD-КАРТЫ.

При желании, у Вас есть возможность просматривать ваши фото и видео непосредственно с SD-карты. Просто выньте SD-карту из вашего AimCam и вставьте в ваш ПК или MAC (может потребоваться адаптер карты microSD).

ЗАМЕНА ЛИНЗ AIMCAM.

1.

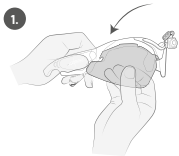

Вставьте загнутый выступ (слева от этого изображения) в боковой канал.

2.

Как только выступ плотно встанет на место, надавите на противоположную сторону.

3.

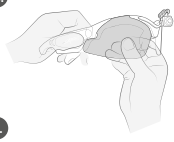

Твердо оперируйте изогнутым углом в канал (рассчитывайте на то, что в первый раз, будет сопротивление).

4.

Убедитесь, что Вы отпустили противоположную сторону, перед выниманием линзы (левый край линзы).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСОВЫХ НАКЛАДОК.

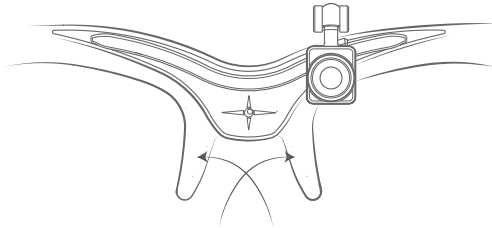

Примечание: Для наилучшего результата, очистите область, где будут использоваться носовые накладки. Это обеспечит наилучшее прилипание и фиксацию.

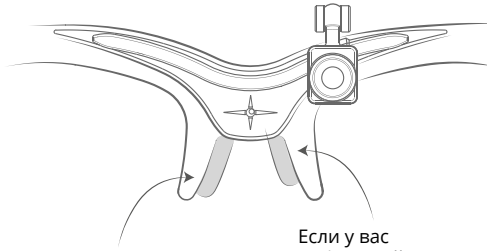

Если у вас крупный нос, мы советуем разместить накладки ниже на оправе.

Если у вас небольшой нос, мы советуем разместить накладки выше на оправе.

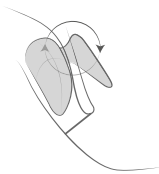

Вариант 1: Чтобы добиться наилучшей фиксации с помощью носовых накладок, оберните и приклейте к оправе в области носа.

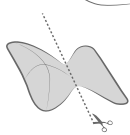

Вариант 2: Если Вы хотите более деликатный внешний вид, Вы можете разрезать носовые накладки пополам и наклеить на носоупоры.

Примечание: Надавите на носовые накладки, чтобы убедиться что они хорошо зафиксированы.

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК.

Если ваш AimCam начал работать некорректно, например выключается сам по себе и не записывает правильно, то вам, возможно, потребуется сбросить до заводских настроек AimCam. Чтобы выполнить сброс, просто нажмите и удерживайте кнопку питания и WiFi одновременно в течение 5-10 секунд, красный и синий LED-индикаторы будут мигать одновременно. Как только красный LED-индикатор загорится не мигая, сброс будет завершен.

Примечание: Для сброса в AimCam должна быть вставлена SD-карта. Это также позволит отформатировать вашу SD-карту, удалив все текущие данные, хранящиеся на ней, сбросить имя AimCam и сбросить пароль подключения к WiFi до 12345678.

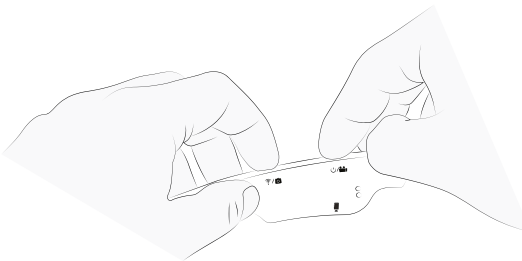

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ AIMCAM.

Со временем вам может потребоваться обновить прошивку вашего AimCam. Это может быть сделано для поддержки новых функций продукта, новых функций программного обеспечения или для исправления прошивки, которая со временем испортилась. Для того чтобы выполнить обновление прошивки, пожалуйста, посмотрите это короткое видео - *www.aimcam.com/pages/firmware*

Если вам нужна дополнительная помощь с обновлением прошивки вашего AimCam, пожалуйста, свяжитесь с нами support@aimcam.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AIMCAM КАК ВЕБ-КАМЕРЫ.

Можно использовать AimCam в качестве веб-камеры, которая имеет отличные возможности для дистанционного обучения. Для этого:

1. Извлеките SD-карту из AimCam
2. Подключите устройство AimCam к ПК или MAC с помощью прилагаемого USB-кабеля.
3.Откройте нужное приложение веб-камеры, и ваш ПК или MAC теперь будет воспринимать вашу AimCam как проводную веб-камеру.

Примечание: Вы должны извлечь SD-карту из устройства AimCam, прежде чем подключать ее к ПК или MAC.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.

AimCam не выключается	Нажмите кнопку перезагрузки. Чтобы найти кнопку перезагрузки, смотрите стр. 6, обозначение 10.
Недостаточно места на SD-карте	При необходимости создайте резервную копию данных, а затем отформатируйте SD-карту с помощью приложения AimCam, ПК или заводского сброса (см. раздел 15).
Низкий заряд батареи	LED-индикатор WiFi (5) будет медленно мигать в течении десяти секунд и ваш AimCam провибрирует 12 раз, а затем выключится.
Устройство не отвечает	Если AimCam не отвечает, используйте маленькую булавку,чтобы нажать кнопку сброса (10) для перезагрузки устройства.
Micro SD-карта сохраняет данные некорректно	Отформатируйте вашу Micro SD-карту. Это можно сделать в приложении AimCam или ПК или заводского сброса (см. раздел 15).
Забыли пароль от AimCam	Заводской сброс (см. раздел 15) сбросит ваш пароль AimCam на пароль по умолчанию 12345678.
AimCam ведет запись только короткий промежуток времени, а затем выключается	Убедитесь, что неисправность не вызвана разряженной батареей или отсутствием свободного места на SD-карте. Если проблема не устранена, отформатируйте вашу Micro SD-карту в приложении AimCam или ПК или заводского сброса (см. раздел 15).
AimCam не включается	Убедитесь, что ваш AimCam заряжен. Если проблему не удалось решить, пожалуйста, свяжитесь с нами support@aimcam.com
Не получается заменить линзы AimCam	Пожалуйста, смотрите страницу 14-15 данного руководства по эксплуатации.
WiFi не включается	Убедитесь, что Вы нажали и удерживаете кнопку WiFi/фотоснимка (2) не меньше 3 секунд.
На видео отсутствует звук	Пожалуйста, убедитесь, что микрофон включен. Это можно регулировать с помощью приложения AimCam в расширенных настройках прямой трансляции.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если у вас возникли проблемы с AimCam и устранением неполадок, пожалуйста, посетите нашу веб-страницу по устранению неполадок по адресу:

США, Канада и остальные страны: *https://www.aimcam.com/pages/strike-faqs*

Великобритания и ЕС: *https://www.aimcam.co.uk/pages/strike-faqs*

***Примечание*:** Во время нормальной работы ваш AimCam будет нагреваться. Не о чем беспокоиться, это никак не повлияет на его функционирование. Нагревание возникает в результате работы микропроцессора и функции WiFi.

WEEE расшифровывается как - директива об утилизации электрического и электронного оборудования, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов. Пожалуйста, не утилизируйте эти продукты как не сортированные городские отходы, а сдайте их в официальный пункт сбора для переработки.

Предупреждение:
Рекомендуем не носить очки AimCam поверх ваших обычных очков, так как существует вероятность того, что при взаимодействии оправ, может возникнуть опасность для пользователя.

Предупреждение:
Многие виды спорта, для которых Вы, возможно, захотите использовать AimCam, могут быть сопряжены с риском. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы безопасно наслаждаться своим спортом.

Предупреждение:
Храните AimCam в сухом месте и вдали от влаги. Не используйте при повреждении или намокании. AimCam не являются водонепроницаемыми и не должны использоваться во влажных условиях или под водой. Попадание воды повредит электронное оборудование камеры и аккумулятор, что может привести к взрыву или возгоранию. Ваша гарантия не распространяется на повреждение водой.

Предупреждение:
Не используйте устройство, если оно повреждено, например,если оно треснуло, прокололось или пострадало от воды.

Предупреждение:
Не размещайте устройство внутри или в непосредственной близости от нагревателей, микроволновых печей, открытого огня или предметов, излучающих магнитные поля.

Предупреждение:
Когда камера не используется, храните ее в предусмотренном футляре, чтобы она не была повреждена или не запылилась. Не чистите устройство AimCam водой, моющими средствами или другими химическими веществами. Протрите мягкой тканью или ватным тампоном. Используйте воздух для выдувания накопившейся пыли из отверстий.

Предупреждение:
Демонтаж или прокол встроенной батареи могут привести к взрыву или возгоранию.

Предупреждение:
Не смотрите прямо на яркий свет при ношении AimCam - линзы не обеспечивают защиту от вредного воздействия яркого света.

Предупреждение:
Не пытайтесь разбирать или ремонтировать AimCam.

Предупреждение:
Очки AimCam не обеспечивают никакой защиты от инфракрасного излучения и не должны использоваться в качестве основной защиты в среде с опасным уровнем инфракрасного излучения.

Предупреждение:
Несмотря на то, что все линзы AimCam обеспечивают достаточную защиту от ультрафиолетового излучения, они не должны использоваться в среде с опасным уровнем ультрафиолетового излучения, например при уф-отверждении.

Предупреждение:
Регулярно проверяйте устройство на предмет заметных царапин, изъянов или любых других повреждений линзы. Царапины, изъяны или любые другие повреждения могут серьезно снизить уровень защиты, которое обеспечивает устройство.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Для получения дополнительной информации и советов о том, как использовать ваш AimCam по максимуму, посетите сайт
www.aimcam. com, где Вы можете просматривать видеоуроки, загружать последние версии приложений для IOS/Android и найти аксессуары, которые позволят Вам делать еще больше с помощью вашего AimCam. Если у вас возникли проблемы с вашим устройством AimCam или аксессуаром, пожалуйста, сначала посетите наш веб-сайт для получения консультации. Если ваш продукт или деталь имеют производственный дефект, на который распространяется следующая гарантия, мы отремонтируем или заменим ваш продукт или деталь бесплатно.

ГАРАНТИЯ.

Оправы, объективы, аксессуары и электронные компоненты AimCam защищены от производственных дефектов в течение 12 месяцев с первоначальной даты покупки. AimCam оставляет за собой право определять, что считается производственным дефектом. В случае обнаружения дефектов в течение этого периода компания AimCam по своему усмотрению отремонтирует или заменит дефектную деталь или изделие на аналогичную деталь или изделие. AimCam не несет ответственности за любые данные, которые были потеряны, повреждены или стерты в связи с дефектом продукта или ремонтом или заменой устройства.

Гарантия на любое отремонтированное изделие предоставляется на оставшуюся часть первоначального гарантийного периода или на тридцать (30) дней, в зависимости от того, что больше. Гарантия покрывает расходы по доставке отремонтированного или замененного устройства обратно клиенту.

Для всех гарантийных претензий потребуется датированное подтверждение покупки.

Гарантия будет аннулирована, если:

- AimCam не эксплуатировался и не обслуживался в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
- Какие - либо электронные отсеки были вскрыты/ искажены.
- AimCam подвергался воздействию воды/влаги.
- Ремонт был предпринят кем-либо, кроме AimCam.
- Повреждение было вызвано электрической перегрузкой во время зарядки из-за использования неподходящего тока или напряжения.

Повреждения, возникшие в результате использования, несчастного случая или нормального износа, не покрываются настоящей гарантией или какой-либо другой гарантией. Царапины на линзах или оправах считаются нормальным износом и не покрываются настоящей гарантией.

Возврат или замена деталей и/или изделий могут подлежать оплате за доставку, обработку, замену и / или пополнение запасов.

AimCam не несет ответственности за любые несчастные случаи, травмы, смерть, убытки или другие претензии, связанные с использованием ее продуктов или возникшие в результате их использования. AimCam поощряет ответственное участие в спорте и не несет ответственности за любое незаконное, безрассудное или непреднамеренное использование своей продукции.

РЕМОНТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

Для изделий, на которые не распространяется гарантия AimCam, ремонт или замена должны осуществляться исключительно по усмотрению AimCam на основе цены, согласованной с клиентом. Ряд запасных компонентов, которые подвержены нормальному износу, таких как линзы, можно приобрести через www.aimcam.com www.aimcam.ru

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ
WWW.AIMCAM.COM / WWW.AIMCAM.RU

RoHS

DESIGNED IN BRITAIN
MADE IN CHINA